TOTO

Thanh trượt sen tắm
DS709R, DS740R, DS714R, DS741

Hãy lắp đặt đúng cách theo bản hướng dẫn này để phát huy hết các tính năng của sản phẩm.
Sau khi lắp đặt, hãy giải thích đầy đủ cho khách hàng về cách sử dụng.

Danh mục phụ kiện


Mã DS709R, DS740R	
Bộ thanh trượt	1 bộ
Bộ cố định	2 cái
Nắp trang trí	2 cái
Lô xà bông	1 cái
Túi linh kiện	1 bộ
Giấy khuôn mẫu (Mã DS709 không có)	1 tờ

Mã DS714R	
Bộ thanh trượt	1 bộ
Bộ cố định+nắp trang trí	2 bộ
Lô xà bông	1 cái
Túi linh kiện	1 bộ


Mã DS741	
Bộ thanh trượt	1 bộ
Bộ cố định+lõi bộ cố định +nắp trang trí	2 bộ
Nút bịt	2 bộ
Túi linh kiện	1 bộ
Giấy khuôn mẫu	1 tờ

Bản vẽ hoàn thiện


Mã DS709R

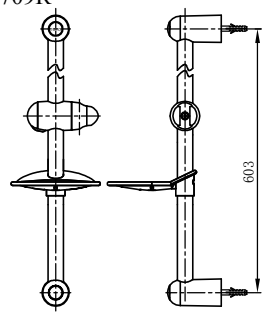


Mã DS714R

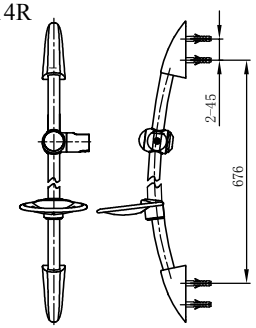

Mã DS740R

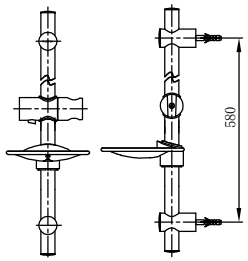

Mã DS741

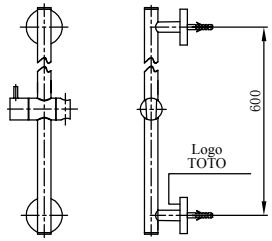

Điều kiện sử dụng

Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C.

Lắp đặt sản phẩm

Dưới đây là cách lắp đặt sản phẩm mã đại diện hình 1 ~ hình 3.

1. Lắp ráp thử thanh trượt sen tắm, lắp đặt thanh trượt, gá sen, khay xà phòng, bộ cố định. (lắp ráp thử bộ cố định các mã sản phẩm vui lòng đối chiếu tương ứng với hình 1~ hình 3)

Chú ý:

①Khi tháo hoặc lắp không được làm xước bề mặt mạ của sản phẩm.

②Chỗ khuyết trên thanh trượt phải thẳng hàng với khớp nối trên bộ cố định. (như hình 1, hình 2)

③Gá sen của mã DS709R và DS740R không được lắp ngược. (như hình 1, hình 3, nút ấn quay xuống dưới)

④Chân cố định ở hai đầu trên và dưới của mã DS714R không được lắp ngược nhau. (như hình 2, chân cố định có khớp nối phía ngoài lắp ở bên trên). Để các chân cố định không bị lỏng lẻo, đầu tiên hãy cố định chân cố định trên lên tường, sau đó lắp thanh trượt, luồn gá sen và giá để xà phòng vào từ bên dưới thanh trượt, cuối cùng xác định vị trí lỗ bắt vít chân cố định dưới. Đảm bảo các chân cố định không bị lỏng lẻo.


⑤Lỗ to của thanh trượt mã DS740R phải quay ra phía ngoài tường, lỗ nhỏ quay vào trong tường (như hình 3)

2. Đối chiếu với vị trí lắp đặt của sản phẩm và hình dáng bộ cố định (khi không có giấy khuôn mẫu) hoặc đối chiếu với giấy khuôn mẫu (khi có giấy khuôn mẫu) để chọn vị trí thích hợp trên tường và khoan lỗ, nhét vít nở vào trong lỗ, dùng vít để cố định bộ cố định lên trên tường, lắp nắp trang trí vào để hoàn thiện lắp đặt.


Chú ý:

①Trước khi lắp đặt phải đảm bảo mặt tường bằng phẳng; phải xác định cẩn thận khoảng cách giữa hai bộ cố định.


②Nắp trang trí có chữ TOTO phải lắp vào bộ cố định bên trên.

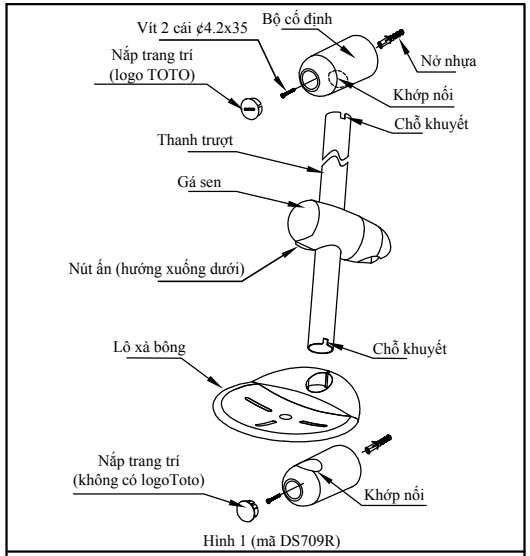

Hình 1 (mã DS709R)

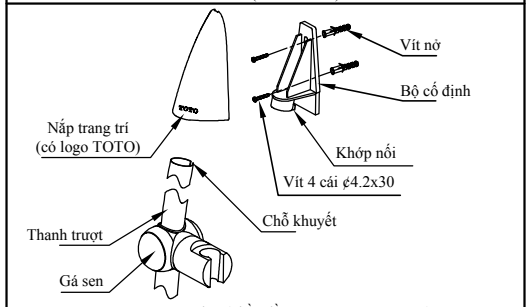

Hình 2 (phần đầu trên của mã DS714R)

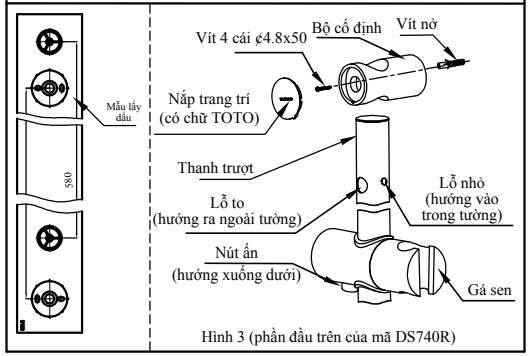

Hình 3 (phần đầu trên của mã DS740R)

Dưới đây là cách lắp đặt sản phẩm mã đại diện hình 4.

Cách lắp đặt:

1.Như hình 4, lắp ráp thử thanh trượt sen tắm, lắp đặt thanh trượt, gá sen, lõi bộ cố định, bộ cố định, nắp trang trí. (quá trình lắp ráp cụ thể xin tham khảo bước 3)

Chú ý:

①Khi tháo hoặc lắp không được làm xước bề mặt mạ sản phẩm.


②Gá sen không được lắp ngược. (khi vặn nút khóa chặt lại thì tay vặn phải quay lên trên)

③Lỗ của lõi bộ cố định phải đặt nằm ở phương thẳng đứng và hướng lên trên.

④Nắp trang trí có chữ TOTO phải lắp với bộ cố định ở bên dưới.

2. Đối chiếu với giấy khuôn mẫu để chọn vị trí thích hợp trên tường và khoan lỗ, đóng nở vào trong lỗ.

3. Đầu tiên luồn lõi bộ cố định vào bộ cố định rồi dùng vít để cố định bộ cố định lên trên tường, lắp nắp trang trí vào bộ cố định. Tương tự dùng cách như vậy để lắp bộ cố định còn lại. Sau đó cắm đầu lõi bộ cố định vào trong lỗ cố định của thanh trượt, cuối cùng vặn chặt bu lông (chú ý đầu của bu lông phải đảm bảo cắm vào trong lỗ lõi bộ cố định), lắp nút bịt vào để hoàn thiện lắp đặt.

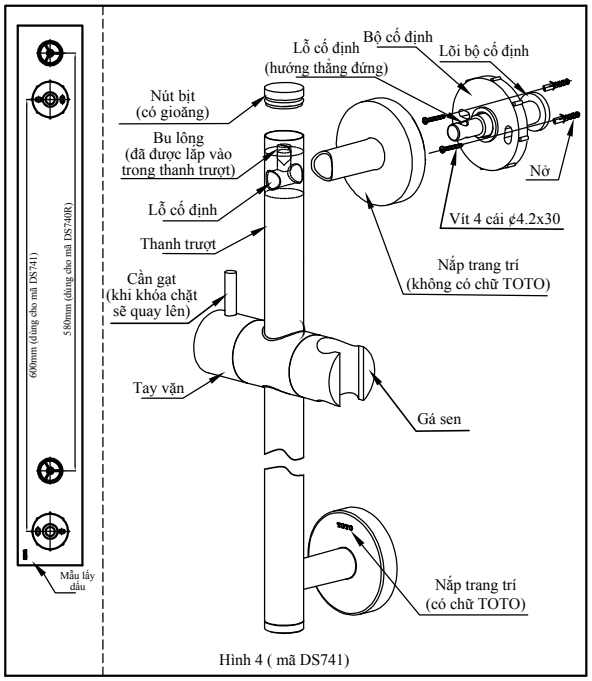

Hình 4 (mã DS741)

Chú ý:

Trước khi lắp đặt phải đảm bảo mặt tường bằng phẳng, kiểm tra cẩn thận khoảng cách giữa hai bộ cố định, đảm bảo hai lõi bộ cố định và hai lỗ lắp đặt của thanh trượt ăn khớp với nhau.

Chú ý khi sử dụng

1. Khi điều chỉnh lô xà bông không được mạnh tay để tránh làm hỏng.
2. Khi điều chỉnh gối trượt nhất định phải ấn giữ nút ấn hoặc vặn lỏng nút ấn ra, như vậy sẽ tránh làm hỏng thanh trượt

Bảo dưỡng

Để giữ cho sản phẩm luôn được như mới, quý khách vui lòng bảo quản và bảo dưỡng theo cách sau đây.

①Thường xuyên dùng khăn mềm, thi thoảng dùng khăn mềm nhúng nước để lau chùi.

②Khi bị dính vết bẩn nhìn thấy rõ, vui lòng dùng nước tẩy rửa trung tính lau chùi rồi dùng nước rửa sạch.

③Không được sử dụng bột tẩy nhà vệ sinh, bột tẩy ố, dầu vệ sinh máy, nước xinna, nước tẩy rửa tính kiềm hoặc axit mạnh, chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, bàn chải ni lông... để cọ rửa sản phẩm.